





BEDIENUNGSANLEITUNG

LED Messenger Inhalt

Seite 2: Kundenhilfe und Servicecenter Seite 3: Gewährleistung und Registrierung

Seite 4: Einleitung

Seiten 5 bis 8: Sicherheitshinweise

Seite 9 : Allgemeine Hinweise und Ausstattung

Seite 10 bis 12: Setup

Seite 13 bis 14: Auswahl eine Programms oder einer Nachricht

Seite 15: Auto und Sound to Light Modus Seite 16: DMX und Master/Slave Modus

Seite 17 + 18: Nachrichten editieren

Seite 19: DMX Belegung

Seite 20: Auswechseln der Sicherung, Reinigung, Störungserkennung

Seite 21: Spezifiaktionen
Seite 22: Gewährleistung
Seite 23: ROHS Information

LED Messenger

Kundenhilfe und Servicecenter

AMERICAN DJ bietet Ihnen eine Servicehotline für Fragen zum Gerät, zur Wartung und zur Garantie. Alternativ finden Sie viele Informationen unter www.americanaudio.eu

Die Servicezeiten sind Montag bis Freitag 8.30 bis 17.00 (MEZ)

Tel: +31 45 546 85 00 Fax: +31 45 546 85 99

e-mail: service@americandj.eu

Bitte legen Sie sich für Garantie- und Servicefragen die Seriennummer des Gerätes und den Kaufbeleg zur Seite. Wir benötigen diese Informationen, um Ihnen bestmöglichen Service bieten zu können.

Alternativ können Sie natürlich auch immer Ihren Fachhändler um Rat fragen.

Für Rücksendungen verwenden Sie bitte grundsätzlich die Originalverpackung. Sorgen Sie für den bestmöglichen Schutz des Gerätes, auch beim Fall aus einer Höhe von einem Meter. Wir übernehmen keine Haftung für Transportschäden, wenn diese durch mangelhafte oder fehlende Verpackung/Schutz entstehen.

Die von uns vertriebenen Geräte werden mit einer europäischen Gewährleistung von 2 Jahren ausgeliefert. Die Gewährleistung umschließt Produktions- und Materialfehler, nicht jedoch üblichen Verschleiß.

Im berechtigten Gewährleistungsfall übernehmen wir die Kosten für Material und Arbeitszeit. Die Geräte sind frei an uns zurückzusenden. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Sendungen annehmen können, die nicht frei an uns zurückgeschickt werden.

Grundsätzlich muss der Sendung der Kaufbeleg im Original beigefügt werden. Zubehör und Kleinteile sollten nicht zurück gesendet werden, sofern diese nicht zum Einsatz des Geräts zwingend notwendig sind. Ohne den originalen Kaufbeleg können wir die Reparatur nur gegen Berechnung ausführen.

Bitte senden Sie keine Geräte zu uns zurück ohne eine Retournummer (RMA-Nummer), die Sie von unserer Serviceabteilung bekommen haben. Erhalten wir Geräte unaufgefordert, können wir diese nicht annehmen und bearbeiten. Für die Anforderung einer RMA Nummer kontaktieren Sie bitte unser Serviceteam unter: Tel: +31 45 546 85 00

Bitte beschriften Sie den Versandkarton deutlich mit der RMA Nummer, um eine schnelle Zuordnung zu gewährleisten.

Sie sollten zudem Ihr Gerät online bei uns registrieren. Dies hat den Vorteil, dass wir Sie über technische Änderungen, geänderte Servicehinweise, Produktupdates und Firmwareupdates informieren können. Zudem können wir im Falle eines Diebstahls die Seriennummer weltweit zur Fahndung aussetzen.

Zur Registrierung besuchen Sie bitte unsere Website und klicken Sie auf den Link "Gewährleistungsregistrierung". (www.americandj.eu)

LED Messenger Einleitung

Auspacken: Vielen Dank, dass Sie sich für den LED Messenger von American DJ® entschieden haben. Jeder LED Messenger wurde sorgfältig getestet und vor dem Versand sorgfältig verpackt. Überprüfen Sie die Transportverpackung bei Lieferung sorgfältig und bewahren Sie diese für mögliche spätere Nutzung auf. Überprüfen Sie die gelieferten Produkte unverzüglich auf Unversehrtheit und Vollständigkeit. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, so wenden Sie sich bitte umgehend für weitere Anweisungen an Ihren Fachhändler.

Einleitung: Der LED Messenger ist Teil des anhaltenden Strebens nach hochwertigen, erschwinglichen und intelligenten LED Lichteffekten von American DJ®. Der LED Messenger ist ein intelligenter, DMX gesteuerter LED-Effekt, welcher bis zu 15 vorbelegte, frei editierbare Nachrichten mit jeweils bis zu 30 Zeichen, projizieren kann. Dieser LED Lichteffekt ist leichtgewichtig und kompakt und ist damit genau das Richtige for mobile DJ's und Clubs. Das Gerät kann in einer Master/Slave Konfiguration oder als alleinstehendes soundaktiviertes Gerät eingesetzt, oder es kann durch einen DMX Controller angesteuert werden.

Warnhinweis! Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aussetzen.

Vorsicht! Es befinden sich keine vom Verbraucher zuu wartenden Teile im Gerät. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dies zum Verlust Ihrer Garantieansprüche führt. Falls entgegen aller Erwartungen doch einmal eine Reparatur notwendig sein sollte, so wenden Sie sich bitte an Ihren zustädnigen Fachhändler.

BITTE recyceln Sie die Verpackungsmaterialien.

AMERICAN DJ Seite 4 von 24 www.americandj.eu



Achtung! Um das Risiko eines elektrischen Schocks zu minimieren, öffnen Sie bitte nie das Gehäuse dieses Gerätes. Im Inneren befinden sich keine Teile, die Sie selbst warten oder reparieren können. Bitte überlassen Sie Reparaturen einem Fachmann.



Das Blitzsymbol im Dreieck soll den Nutzer auf Spannung führende Teile aufmerksam machen. Es warnt vor Elektroschocks bei Berührung dieser Teile.



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Nutzer darauf hin, dass wichtige Anleitungen oder Erklärungen zum Betrieb und/oder der Wartung des Gerätes vorhanden sind. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Beachten Sie auch die Wartungshinweise.



Dieses Produkt erfüllt die CE Richtlinien, sofern es ordnungsgemäß in Betrieb genommen wird. Zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen (z.B. In Rundfunkempfängern oder im Funkverkehr) verwenden Sie bitte ausschließlich elektrisch abgeschirmte Kabel.



Setzen Sie das Gerät niemals Feuchtigkeit, Regen, Dampf oder anderen Flüssigkeiten aus. Es kann sonst zu Kurzschlüssen und Elektroschocks führen.



- Vermeiden Sie, das Gerät zu großer Hitze auszusetzen.
- Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zum Säubern.
- Öffnen Sie das Gerät nicht.
- Schließen Sie es nicht an einen Dimmer an.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn es erkennbare Beschädigungen aufweist.
- Verwenden Sie das Gerät nur im Haus. Eine Verwendung außer Haus kann zum Verlust der Garantie führen.
- Stellen Sie das Gerät immer auf einen geeigneten Untergrund und sichern Sie es gegen Herunterfallen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Veränderungen der Verkabelung durchführen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch oder speziellem Reiniger für Elektrogeräte.

Wichtige Sicherheitshinweise!

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden!
- Heben Sie die Anleitung und die Sicherheitshinweise gut auf.
- Entfernen Sie keine Sicherheitshinweise.
- Folgen Sie den Bedienanweisungen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem fusselfreien, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scharfen oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht durch den Hersteller empfohlen wurde.
- Das Gerät ist vor Wasser und Dampf zu schützen, da diese zur Zerstörung bzw. Korrosion von Bauteilen führen können.
- Plazieren Sie das Gerät nur mit einem sicheren Stand. Plazieren Sie es so, dass es auf keinen Fall herunterfallen kann
- Transportieren Sie das Gerät mit Vorsicht. Setzen Sie es keinen Stößen aus und vermeiden Sie den Transport ohne Schutz (Karton, spezielles Flightcase etc).
- Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Geräts. Auf keinen Fall dürfen Lüftungsschlitze oder Ventilatoren verdeckt werden, die zur Kühlung notwendig sind. Eine Überhitzung des Geräts führt zu Beschädigungen und erhöht die Brandgefahr.
- Die Stromzufuhr sollte konstant und sicher sein. Eine Verwendung an schwankenden Spannungen kann zu Zerstörungen und Fehlfunktionen führen. Schützen Sie das Gerät vor gefährlicher Überspannung.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, trennen Sie es bitte vom Netz.
- Wenn das Gerät mit einem geerdeten Stecker (VDE) ausgeliefert wurde, sorgen Sie bitte dafür, dass das Gerät bei der Installation auch geerdet angeschlossen wird. Teilweise ist das für die Funktion wichtig, aber auf jeden Fall erhöht dies die Sicherheit gegen Stromschläge.
- Zuleitungen sollten so verlegt werden, dass sie keine Stolpergefahr bergen. Knicken Sie keine Kabel oder klemmen Sie sie nicht ein. Stecker sollten nur in dafür vorgesehene Buchsen gesteckt werden.
- Sollte eine Außenantenne mit dem Gerät verbunden sein, achten Sie bitte auf bestehende Gesetze zum Aufbau von Antennen und deren Erdung gegen Blitzschlag. Plazieren Sie niemals eine Außenantenne in der Nähe von Hochspannungsmasten/-leitungen.
- Bei Gewitter trennen Sie das Gerät bitte zum Schutz vor Spannungsspitzen vom Netz. Ein Blitzeinschlag in das Stromnetz oder Antennen führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Zerstörung ihres Produktes.
- Verwenden Sie die Stromzufuhr nur bis zur zulässigen Gesamtleistung. Überlasten Sie die Stromkabel nicht. Es besteht akute Brandgefahr.
- Verhindern Sie das Eindringen von Gegenständen (insbesondere Flüssigkeiten) in das Geräteinnere. Es könnte zu Kurzschlüssen und schweren Verletzungen durch Stromschläge kommen.

- Bei sichtbaren Beschädigungen trennen Sie das Gerät umgehend vom Netz und lassen Sie es durch einen Fachmann überprüfen. Dies gilt insbesondere wenn;
 - Das Stromkabel beschädigt ist
 - Flüssigkeiten ins Geräteinnere gelangt sind
 - o Andere Gegenstände ins Geräteinnere gelangt sind
 - Wenn das Gerät nicht funktioniert wie es soll. Wenn Sie Bedienungsfehler ausschließen können, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Defekt vor.
 - Wenn das Gerät starken Stößen oder Vibrationen ausgesetzt wurde
- Verwenden Sie nur zugelassene Originalbauteile oder solche, die vom Hersteller geprüft und empfohlen wurden. Beim Einsatz von nicht Originalbauteilen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Nach jeder Reparatur/Service lassen Sie sich das Gerät vom Fachmann vorführen, um sicher zu gehen, dass alle Funktionen OK sind.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze und Kälte. Setzen Sie es nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Verwenden Sie es nicht in Kühlräumen oder in der Nähe von Klimaanlagen, Heizungen, Öfen oder anderen, Hitze entwickelnden Geräten (u.a. auch Endstufen/Verstärker oder Lichteffekten). Verwenden Sie es nicht im Freien.

Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands Tel: +31 45 546 85 00 Fax: +31 45 546 85 99 info@americandj.eu www.americandj.eu LED Messenger Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um das Beste aus diesem Gerät herauszuholen. Bitte machen Sie sich mit den allgemeinen Bedienungshinweisen dieses Geräts vertraut. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Sicherheitshinweise zu Betrieb und Wartung. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen auf.

LED Messenger Ausstattung

- Erstellen und Editieren Sie bis zu 15 Nachrichten mit jeweils 30 Zeichen
- 10 vorprogrammierte, editierbare Nachrichten
- 5 freie Speicherplätze für Nachrichten
- 16 vorprogrammierte Patterns
- Regelbares Stroboskop
- Nachrichten Scrollgeschwindigkeit und Programm-Speed einstellbar
- Eingebautes Mikrofon
- Digitales Display zur Adressierung und Menüzugriff
- DMX-512 Protokoll
- Stand-Alone oder Master/Slave Funktion möglich
- 4 Steuerungsmodi: direkte Programm-/Nachrichtenauswahl, Auto Mode, Sound to Light oder DMX

LED Messenger Setup

Spannungsversorgung: Vergewissern Sie sich vor Netzanschluss, dass die Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild Ihres American DJ_® LED Messenger entspricht.

DMX-512: DMX steht für Digital Multiplex und ist ein internationales Protokoll zur Kommunikation zwischen intelligenten Lichteffekten und Controllern. Ein DMX Controller sendet DMX Daten an den Lichteffekt. DMX Daten werden seriell von Lichteffekt zu Lichteffekt über DATEN "EINGANG" und DATEN "AUSGANG" XLR Anschlüsse, die sich auf allen DMX Beleuchtungskörpern befinden, übertragen (die meisten Controller haben nur DATEN "AUSGÄNGE").

DMX Verlinkung: DMX ist eine Sprache, mit der alle Marken und Modelle unterschiedlicher Hersteller miteinander verknüpft und von einem einzigen Steuergerät bedient werden können, sofern alle Lichteffekte und der Controller DMX kompatibel sind. Zur Gewährleistung korrekter DMX Datenübertragung benutzen Sie stets die kürzest möglichen Kabellängen. Die Reihenfolge des Anschlusses der Lichteffekte in einer DMX Leitung hat keinen Einfluss auf die DMX Adressierung. Beispiel: Ein Lichteffekt mit der DMX Adresse 1 kann an jeglicher Stelle in der DMX Leitung installiert sein, am Anfang, am Ende oder irgendwo in der Mitte. Wurde einem Lichteffekt die Adresse 1 zugeordnet, so erkennt der Controller, dass DATEN für Adresse 1 genau an jenes Gerät gesendet werden müssen, unabhängig von der Position in der DMX Kette.

Datenkabel (DMX Kabel) Betriebsanforderungen: LED Messenger kann über das DMX-512 Protokoll gesteuert werden. Dafür benötigt er 3 DMX Kanäle. Die DMX Adresse wird an der Rückseite am LED Messenger eingestellt. Ihr Gerät sowie Ihr DMX Controller benötigen einen Standard 3-poligen XLR Stecker für Dateneingang und Datenausgang (Abbildung 1). Fertigen Sie Ihre eigenen Kabel, so achten Sie bitte darauf, Standard 2-adriges abgeschirmtes Kabel zu benutzen (erhältlich in jedem gutem Sound- und Beleuchtungs-Fachgeschäft). Ihre Kabel sollten je einen XLR Stecker und eine XLR Kupplung enthalten. Bedenken Sie



ebenfalls, dass DMX Kabel in Reihe geschaltet werden müssen und nicht geteilt werden dürfen.

Wir empfehlen ACCU-Cable DMX Kabel.

LED Messenger Setup (Fortsetzung)

Hinweis: Bitte folgen Sie den Anleitungen in Abbildung 2 und 3 bei der Fertigung Ihrer eigenen Kabel. Benutzen Sie nicht die Erdungsklemme des XLR Steckers. Schließen Sie die Abschirmung nicht an der Erdungsklemme an und achten Sie darauf, dass die Abschirmung nicht mit dem äußeren Gehäuse des XLR Steckers in Kontakt kommt. Erdung der Abschirmung kann zu Kurzschluss und unberechenbarem Verhalten führen.

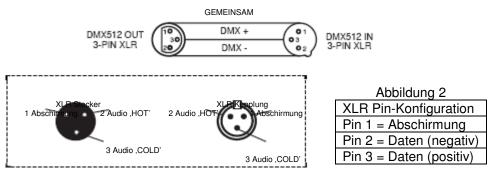


Abbildung 3

Besonderer Hinweis: Kabelende. Bei längeren Kabeln benötigen Sie möglicherweise einen Abschlusswiderstand auf dem letzten Gerät, um unberechenbares Verhalten zu vermeiden. Der Abschlusswiderstand hat $90-120\Omega$ 1/4 Watt und wird zwischen den Pins 2 und 3 des XLR Steckers (DATEN+ und DATEN-) verbunden. Dieses Gerät wird an der XLR Kupplung des letzten Geräts in der Reihenschaltung als Abschluss der Leitung eingefügt. Die Benutzung des Abschlusswiderstands (ADJ Teilnummer 392128) verringert die Gefahr unberechenbaren Verhaltens.

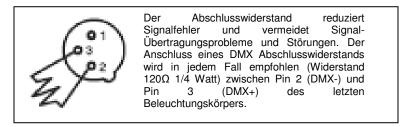


Abbildung 4

5-polige XLR DMX Stecker. Einige Hersteller benutzen 5-polige XLR Stecker anstatt der 3-poligen Stecker für die Datenübertragung. 5-polige Beleuchtungskörper können in einer 3-poligen XLR DMX Leitung eingesetzt werden. Beim Anschluss eines Standard 5-poligen XLR Steckers an einer 3-poligen Leitung muss ein Kabeladapter benutzt werden, den Sie in jedem guten Fachgeschäft erwerben können. Nachstehende Tabelle gibt Einzelheiten:

AMERICAN DJ Seite 11 von 24 www.americandj.eu

LED Messenger Setup (Fortsetzung)

3-polig XLR zu 5-polig XLR Adapter			
Leiter	3-polige XLR Buchse	5-poliger XLR Stecker	
	(Ausgang)	(Eingang)	
Masse/Abschirmung	Pin 1	Pin 1	
Daten (- Signal)	Pin 2	Pin 2	
Daten (+ Signal)	Pin 3	Pin 3	
Nicht benutzt		Nicht benutzen	
Nicht benutzt		Nicht benutzen	

Auswahl eingebauter Programme and Nachrichten via "On-Board" Kontrolle

- 1. Drücken Sie den MODE Button bis "Pr.XX" angezeigt wird. (XX steht für die Nummer des Programms oder der Nachricht, welche(s) angezeigt wird.
- 2. Wählen Sie ein beliebiges Programm durch drücken der UP/DOWN Buttons.
- 3. "Pr01" ist eine der 10 vorprogrammierten Nachrichten. "Pr02" "Pr17" sind die eingebauten Effektprogramme. Zur Auswahl der gewünschten Nachrichten bitte die folgenden SETUP-Schritte genau beachten:

SETUP

Auswahl der gewünschten Nachricht

Hinweis: Nachrichten, die weniger oder genau 4 Zeichen haben scrollen von rechts nach links, von oben nach unten und dann von unten nach oben. Nachrichten mit mehr als 4 Zeichen scrollen nur von rechts nach links.

- 1. Drücken Sie den MODE Button bis "Pr.XX" angezeigt wird. (XX = Programm-/Nachrichtennummer)
- 2. Soll die gewünschte Nachricht scrollen wählen Sie "Pr.01" und drücken anschließend den SET UP Button. "rd.XX" wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Nachricht durch drücken der UP/DOWN Buttons und bestätigen Ihre Auswahl mit dem SET UP Button.
- 4. "S.XXX" wird nun angezeigt. Jetzt können Sie die Scrollgeschwindigkeit von "S001" "S100" auswählen, wobei 100 am schnellsten ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem SET UP Button.
- 5. "F.XXX" wid angezeigt. Hiermit können Sie die Strobefunktion für Ihre Nachricht aktivieren. Die Strobegeschwindigkeit ist von "F000" bis "F100" einstellbar. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem SET UP Button.
- 6. "Pr.01" wird nun erneut angezeigt und die gewünschte Nachricht wird mit den gewählten Einstellungen dargestellt.

Auswahl des gewünschten Programms

- 1. Drücken Sie den MODE Button bis "Pr.XX" angezeigt wird.
- 2. Wählen Sie ein Programm durch betätigen der UP/DOWN Buttons und drücken Sie anschließend den SET UP Button.
- 3. "S.XXX" wird angezeigt. Jetzt können Sie die Geschwindigkeit von "S001" "S100" auswählen, wobei 100 am schnellsten ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem SET UP Button.
- 4. "F.XXX" wid angezeigt. Hiermit können Sie die Strobefunktion aktivieren. Die Strobegeschwindigkeit ist von "F000" bis "F100" einstellbar. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem SET UP Button.
- 5. "Pr.XX" wird nun angezeigt und die gewünschte Nachricht wird mit den gewählten Einstellungen dargestellt.

Auswahl von eingebauten Programmen und Nachrichten mit der Infrarot Fernbedienung

- 1. Drücken Sie den SELECT PROG Button bis "Pr.XX" angezeigt wird.
- 2. Wählen Sie das gewünschte Programm durch die UP/DOWN Buttons aus.
- 3. "Pr01" ist eine von 15 vorprogrammierten Nachrichten. "Pr02" "Pr17" sind die eingebauten Effekt-Programme. Wie eine Nachricht ausgewählt werden kann, siehe den folgenden Punkt SET UP:

SET UP – Auswahl der gewünschten Nachricht

Hinweis: Nachrichten, die weniger oder genau 4 Zeichen haben scrollen von rechts nach links, von oben nach unten und dann von unten nach oben. Nachrichten mit mehr als 4 Zeichen scrollen nur von rechts nach links.

- 1. Drücken Sie den SELECT PROG Button bis "Pr.XX" angezeigt wird.
- 2. Soll die gewünschte Nachricht scrollen wählen Sie "Pr.01" und drücken anschließend den SELECT PROG Button. "rd.XX" wird angezeigt.
- 3. Wählen Sie die gewünschte Nachricht durch drücken der UP/DOWN Buttons und bestätigen Ihre Auswahl mit dem SELECT PROG Button.
- 4. "S.XXX" wird nun angezeigt. Jetzt können Sie die Scrollgeschwindigkeit von "S001" "S100" auswählen, wobei 100 am schnellsten ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem SELECT PROG Button.
- 5. Drücken Sie den FLASH RATE Button um das Flash/Strobe Feature zu aktivieren. Wählen Sie mit den UP/DOWN Buttons die gewünschte Geschwindigkeit. Um die Funktion zu deaktivieren drücken Sie den Flash Rate Button erneut.
- 6. "Pr.01" wird nun erneut angezeigt und die gewünschte Nachricht wird mit den gewählten Einstellungen dargestellt.

Auswahl des gewünschten Programms

- 1. Drücken Sie den MODE Button, bis "Pr.XX" angezeigt wird.
- 2. Wählen Sie ein Programm von "Pr.02" "Pr.17" und drücken anschließend den SET PROG Button.
- 3. "S.XXX" wird nun angezeigt. Jetzt können Sie die Scrollgeschwindigkeit von "S001" "S100" auswählen, wobei 100 am schnellsten ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem SELECT PROG Button.
- 4. "Pr.01" wird nun erneut angezeigt und die gewünschte Nachricht wird mit den gewählten Einstellungen dargestellt.
- 5. Drücken Sie den FLASH RATE Button um das Flash/Strobe Feature zu aktivieren. Wählen Sie mit den UP/DOWN Buttons die gewünschte Geschwindigkeit. Um die Funktion zu deaktivieren drücken Sie den Flash Rate Button erneut.

LED Messenger Auto Modus

Der AUTO MODE des LED Messengers gibt automatisch alle Programme, sowie die in "Pr.01" geladene Nachricht wechselweise wieder.

AUTO MODE via ON-Board

- 1. Drücken Sie den MODE Button bis "AUTO" angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie den SET UP Button, "S.XXX" wird nun angezeigt. Jetzt können Sie die Scrollgeschwindigkeit von "S001" "S100" auswählen, wobei 100 am schnellsten ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem SET UP Button.
- 3. "N.XXX" wird nun angezeigt. Sie können nun wählen, wie oft ein Programm im AUTO MODE wiederholt wird. Die Häufigkeit kann von "N.001" "N.100" eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch den SET UP Button. Beispiel: Wenn "N.002" eingestellt wurde, wird Programm 2 zweimal durchlaufen und anschließend Programm 3 zweimal dargestellt. Anschließend Programm 3 zweimal usw.
- 4. "AUTO" wird nun erneut angezeigt und der LED Messenger startet mit den gewählten Einstellungen.

AUTO MODE via Infrarot Fernbedienung

- 1. Drücken Sie den AUTO RUN Button, "AUTO" wird angezeigt
- 2. Drücken Sie den AUTO RUN Button erneut. "S.XXX" wird nun angezeigt. Jetzt können Sie die Scrollgeschwindigkeit von "S001" "S100" auswählen, wobei 100 am schnellsten ist. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit dem AUTO RUN Button
- 3. "N.XXX" wird nun angezeigt. Sie können nun wählen, wie oft ein Programm im AUTO MODE wiederholt wird. Die Häufigkeit kann von "N.001" "N.100" eingestellt werden. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch den AUTO RUN Button.
- 4. "AUTO" wird nun erneut angezeigt und der LED Messenger startet mit den gewählten Einstellungen.

LED Messenger

Sound to Light Modus

Im Sound Active Mode reagiert der LED Messenger auf die Umgebungsgeräusche und wechselt durch die unterschiedlichen Programme.

Sound to Light Modus via On Board

- 1. Drücken Sie den MODE Button bis "SU.XX" angezeigt wird.
- 2. Wählen Sie nun mit den UP/DOWN Buttons die gewünschte Empfindlichkeit des eingebauten Mikrofons.

Sound to Light via Infrarot Fernbedienung

- 1. Drücken Sie den SOUND ACTIVE Button bis "SU.XX" angezeigt wird.
- 2. Wählen Sie mit den UP/DOWN Buttons die Empfindlichkeit des eingebauten Mikrofons.

AMERICAN DJ Seite 15 von 24 www.americandj.eu

LED Messenger DMX Modus

Im DMX Modus können Sie z.B. mit einem Elation Controller auf alle Funktionen des LED Messengers unabhängig voneinader zugreifen und diese nach Ihren Wünschen zu eigenen Shows zusammenstellen. Folgen Sie hierzu bitte den Anweisungen auf der Seiten 19.

Einstellen der DMX-Adresse via ON Board

- 1. Der LED Messenger benötigt 3 DMX Kanäle. Kanal 1 kontrolliert die Programme und die Sound to Light Aktivität. Kanal 2 steuert die Geschwindigkeit des Programms oder die Sound Empfindlichkeit. Kanal 3 steuert die Strobe-Funktion. (siehe Seite 19)
- 2. Um das Gerät per DMX steuern zu können, müssen Sie dem LED Messenger eine DMX Adresse zuweisen. Drücken Sie hierzu den MODE Button bis "dXXX" angezeigt wird.
- 3. Wählen Sie mit den UP/DOWN Tasten die gewünschte DMX Adresse. Wenn die Adresse gewählt ist, verbinden Sie den LED Messenger mit Ihrem DMX Controller.
- 4. Für sehr lange Kabelwege empfehlen wir einen Endwiderstand am letzten Gerät anzubringen.
- 5. Weiter Hinweise zum DMX Betrieb entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres DMX Controllers.

Einstellen der DMX-Adresse via Infrarot Fernbedienung

Hinweis: Für die Eingabe der DMX-Adresse per Infrarot Fernbedienung empfehlen wir eine gute Positionierung des LED-Messengers, damit das Display lesbar ist.

- 1. Drücken Sie den DMX MODE Button und anschließend den SET ADDR Button. "d.___" wird angezeigt.
- 2. Drücken Sie Zifferntasten um die gewünschte DMX-Adresse einzugeben.
- 3. Als Bestätigung für die erfolgreiche Eingabe der DMX-Adresse wird "PASS" im Display angezeigt. Bei Falscheingabe wird "FAIL" angezeigt.

LED Messenger

Master/Slave Konfiguration

Die Master/Slave Konfiguration ermöglicht es Ihnen, mehrere Geräte miteinander zu verbinden ohne die Benutzung eines Controllers. Ein Gerät agiert als Master, welche alle angeschlossenen Geräte steuert. Die folgenden Anweisungen gelten sowohl für die Konfiguration via On Board als auch für die Einstellung per Infrarot Fernbedienung.

- 1. Verbinden Sie die Geräte mit Standard XLR-Kabel über die XLR-Buchsen an der Geräterückseite.
- 2. Wählen Sie das Gerät aus, welches der Master sein soll und wählen Sie den Betriebsmodus.
- 3. Drücken Sie an den Slave-Geräten den MODE Button bis "SLAv" angezeigt wird. An der Fernbedienung einfach den SLAVE Button drücken.

LED Messenger Nachrichten editieren

Nachrichten können per Fernbedienung oder per PS/2 Tastatur (optional erhältlich) editiert werden.

Die Nachrichten "rd.01" – "rd.10" sind vorprogrammiert, können jedoch verändert und gespeichert werden. Maximal jedoch 15 Nachrichten zu je 30 Zeichen.

Erstellen einer Nachricht mit der Infrarot Fernbedienung

- Drücken Sie den SELECT PROG Button und anschließend UP/DOWN bis "Pr.01" angezeigt wird.
- 2. Drücken Sie den SELECT PROG Button erneut, so dass "rd.XX" angezeigt wird.
- 3. Scrollen Sie mit den UP/DOWN Buttons bis zur gewünschten Nachricht.
- 4. Drücken Sie den EDIT Button.

HINWEIS: Sobald Sie den EDIT Button drücken, wird die aktive Nachricht gelöscht. Sie können die Werkseinstellungen für die Nachrichten "rd.01" – "rd.10" wieder herstellen indem Sie den Button EDIT für 3 Sekunden gedrückt halten. Anschließend 1, 6, 8, 1, 6, 8 eingeben. Die Nachrichten "rd.11" – "rd.15" sind hiervon nicht betroffen.

- 5. Hinweis: Sehen Sie für die folgenden Anweisungen auf die Projektionsfläche, auf die der LED Messenger gerichtet ist.
 - "Edit word" wird kurz angezeigt, gefolgt von vier gepunkteten Linien. Jede Linie steht für ein Zeichen.
- 6. Geben Sie Ihre Nachricht in der gleichen Art ein, wie Sie eine SMS auf Ihrem Handy tippen. Die Taste "1" dient zur Umschaltung zwischen Groß- und Kleinschreibung.
- 7. Falls Sie sich vertippt haben, drücken Sie die BACK SPACE Taste um das falsch geschrieben zu entfernen. Als Leertaste dient die SPACE Taste.
- 8. Nachdem Sie Ihre Nachricht eingegeben haben, drücken Sie den ENTER Button um zu speichern. Ihre Nachricht wird direkt anfangen zu scrollen.

Erstellen einer Nachricht mit einer angeschlossenen PS/2-Tastatur

Hinweis: Wenn Sie eine Tastatur an den LED Messenger angeschlossen haben, trennen Sie bitte eine evtl. bestehende Verbindung zu DMX Controllern.

Bevor die Nachricht erstellt werden kann, müssen Sie die gewünschte, zu editierende Nachricht auswählen.

- 1. Nachdem die gewünschte Nachricht gewählt wurde, drücken Sie den MODE Button bis "Pr.01" angezeigt wird. Drücken Sie den MODE Button erneut, so dass "rd.XX" angezeigt wird.
- 2. Scrollen Sie mit den UP/DOWN Buttons zur gewünschten Nachricht.
- 3. Wenn Sie die gewünschte Nachricht erreicht haben, drücken Sie an Ihrem Keyboard die Kombination "STRG" und "E" um in den Editiermodus zu gelangen.

AMERICAN DJ Seite 17 von 24 www.americandj.eu

HINWEIS: Sobald Sie den EDIT Button drücken, wird die aktive Nachricht gelöscht. Sie können die Werkseinstellungen für die Nachrichten "rd.01" – "rd.10" wieder herstellen indem Sie den Button EDIT für 3 Sekunden gedrückt halten. Anschließend 1, 6, 8, 1, 6, 8 eingeben. Die Nachrichten "rd.11" – "rd.15" sind hiervon nicht betroffen.

- 4. Hinweis: Sehen Sie für die folgenden Anweisungen auf die Projektionsfläche, auf die der LED Messenger gerichtet ist.
 - "Edit word" wird kurz angezeigt, gefolgt von vier gepunkteten Linien. Jede Linie steht für ein Zeichen.
- 4. Benutzen Sie Ihre Tastatur so, wie Sie es gewöhnt sind.
- 5. Nachem Sie Ihre Nachricht komplett eingegeben haben, drücken Sie die ENTER Taste um die Nachricht zu speichern. Anschließend wird die Nachricht zu scrollen beginnen.

LED Messenger DMX Belegung

Channel	Value	Function
1		PROGRAMS & SOUND ACTIVE MODE
	0 - 12 13 - 25 26 - 38 39 - 51 52 - 64 65 - 77 78 - 90 91 - 103 104 - 116 117 - 129 130 - 142 143 - 155 156 - 168 169 - 181 182 - 194 195 - 207 208 - 220 221 - 233 234 - 255	OFF PHRASE PROGRAM PROGRAM 2 PROGRAM 3 PROGRAM 4 PROGRAM 5 PROGRAM 6 PROGRAM 7 PROGRAM 8 PROGRAM 9 PROGRAM 10 PROGRAM 11 PROGRAM 12 PROGRAM 12 PROGRAM 13 PROGRAM 14 PROGRAM 15 PROGRAM 15 PROGRAM 16 PROGRAM 17 SOUND ACTIVE MODE
2	201 200	SPEED & SOUND SENSITIVITY
_	0 - 12 13 - 255	NO FUNCTION SPEED/SOUND SENSITIVITY LEVEL SLOW - FAST/ LEAST SENSITVE - MOST SENSITIVE
3		STROBE
	0 - 12 13 - 255	NO FUNCTION SLOW - FAST

Die Funtkion des Kanal 2 ist abhängig von der Belegung des Kanal 1. Wenn ein Programm akriv ist, wird Kanal 2 die Geschwindigkeit vorgeben. Beim Betrieb im Sound to Light Modus kontrolliert Kanal 2 die Mikrofonempfindlichkeit.

AMERICAN DJ Seite 19 von 24 www.americandj.eu

LED Messenger

Auswechseln der Sicherung

Ziehen Sie bitte zunächst den Netzstecker. Die Halterung für die Sicherung befindet sich neben dem Netzeingang. Schrauben Sie die Halterung für die Sicherung mit einem Schraubendreher auf, entnehmen Sie die durchgebrannte Sicherung und setzen Sie eine gleichwertige Sicherung ein.

LED Messenger Reinigung

Rückstände von künstlichem Nebel, Rauch und Staub auf der internen und externen Optik müssen regelmäßig gereinigt werden, um die Funktionalität zu optimieren.

- 1. Benutzen Sie einen herkömmlichen Glasreiniger und ein weiches Tuch zum Abwischen des Gerätegehäuses.
- 2. Reinigen Sie die externe Optik etwa alle 20 Tage mit einem herkömmlichen Glasreiniger und einem weichen Tuch.
- 3. Bitte reiben Sie das Gerät trocken nach, bevor Sie es wieder am Netz anschließen.

Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Umgebung ab (Rauch, Kunstnebel, Staub, Tau).

LED Messenger

Störungserkennung

Gerät reagiert nicht auf DMX:

1. Vergewissern Sie sich, dass die DMX Kabel korrekt angeschlossen und verkabelt sind (Pin 3 ist ,HOT', auf anderen DMX Geräten ist möglicherweise Pin 2 ,HOT'). Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass alle Kabel an den korrekten Anschlüssen angeschlossen sind, die Richtung der Eingänge und Ausgänge spielt keine Rolle.

Gerät reagiert nicht auf Sound:

1. Leise oder hohe Töne aktivieren das Gerät nicht.

Können Sie Probleme nicht auf diese Weise lösen, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

LED Messenger Spezifikationen

Modell: LED Messenger

SPEZIFIKATIONEN:

Einsatzort: jede sichere Arbeitsposition

LEDs: 192 LEDs: 72 rot, 48 grün, 72 blau

Spannung: 230V~50Hz

Leistungsaufnahme: 55W

Sicherung: 1 Ampere GMA

Gewicht: 6,8 kg

Abmessungen: 320 (L) x 230 (B) x 123 (H) mm

Farben: RGB

Hinweis: Änderung der Spezifikationen und des Designs, auch ohne Vorankündigung, vorbehalten.

AMERICAN DJ Seite 21 von 24 www.americandj.eu

LED Messenger Gewährleistung

A) AMERICAN DJ gewährleistet hiermit dem Käufer innerhalb der ersten 2 Jahre nach dem Kauf, dass das Produkt frei von Produktions- und Materialfehlern ist. Die Gewährleistung beschränkt sich auf das Gebiet der Europäischen Union. Der Käufer muss mittels Kaufbeleg den Gewährleistungsanspruch nachweisen.

- B) Für eine Gewährleistungsreparatur senden Sie das Gerät bitte an eine zertifizierte Servicewerkstatt oder zu AMERICAN DJ direkt. Die Rücksendung muss frei erfolgen. AMERICAN DJ wird dann das Gerät wiederum frei an den Käufer zurücksenden. Zum Versand ist, sofern vorhanden, der Originalkarton zu verwenden. Zubehör sollte nicht zurückgesendet werden. Es wird nicht gewährleistet, dass beigefügte Zubehörteile vollständig und heil zurückgesendet werden.
- Diese Gewährleistung erlischt automatisch, wenn die Seriennummer entfernt oder verändert wird. Auch erlischt die Gewährleistung, wenn Umbauten oder Anbauten getätigt werden, die auf die Ursache des Defektes schließen lassen. Ebenso erlischt die Gewährleistung, wenn durch eine nicht zertifizierte Kraft Service an dem Gerät getan wird oder den Wartungsvorschriften in dieser Anleitung nicht Folge geleistet wurde.
- Dies ist kein Wartungs- oder Servicevertrag und die Gewährleistung umschließt nicht die periodische Reinigung oder Überprüfung des Geräts. In der oben genannten Gewährleistungszeit übernimmt AMERICAN DJ den Austausch oder die Reparatur von Teilen, sowie trägt alle Kosten der Arbeitszeit. AMERICAN DJ leistet die Gewährleistung durch Reparatur oder Austausch des Gerätes oder einzelner Komponenten.
- E) AMERICAN DJ behält sich das Recht vor, technische oder optische Änderungen zur Verbesserung des Produktes ohne ausdrückliche Zustimmung des Käufers auszuführen
- F) Sofern es nicht durch die nationale Gesetzgebung ausgeschlossen wird, übernimmt American Audio die Gewährleistung nur im angegebenen Gewährleistungszeitraum. AMERICAN DJ übernimmt lediglich die in diesem Text aufgeführten Gewährleistungen oder die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen. Einsatzausfall und die dadurch entstehenden direkten und indirekten Kosten werden durch AMERICAN DJ grundsätzlich nicht übernommen.
- G) Diese Gewährleistungserklärung ist die einzig gültige Erklärung und ersetzt alle älteren Versionen. Ergänzungen oder Änderungen, sofern rechtlich zulässig, bedürfen der Schriftform.

AMERICAN DJ Seite 22 von 24 www.americandj.eu

Sehr geehrter Kunde.

ROHS - Ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Umwelt

die Europäische Gemeinschaft hat eine Richtlinie erlassen, die eine Beschränkung/Verbot der Verwendung gefährlicher Stoffe vorsieht. Diese Regelung, genannt ROHS, ist ein viel diskutiertes Thema in der Elektronikbranche.

Sie verbietet unter anderem sechs Stoffe:

Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (CR VI), Cadmium (Cd), polybromierte Biphenyle als Flammenhemmer (PBB), polybromierte Diphenylather als Flammenhemmer (PBDE)

Unter die Richtlinie fallen nahezu alle elektrischen und elektronischen Geräte deren Funktionsweise elektrische oder elektromagnetische Felder erfordert - kurzum: alles was wir im Haushalt und bei der Arbeit an Elektronik um ums herum haben.

Als Hersteller der Markengeräte von AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION professional und ACCLAIM Lighting sind wir verpflichtet, diese Richtlinien einzuhalten. Bereits 2 Jahre vor Gültigkeit der ROHS Richtlinie haben wir deshalb begonnen, alternative, umweltschonendere Materialien und Herstellungsprozesse zu suchen. Bis zum Umsetzungstag der ROHS wurden bereits alle unsere Geräte nach den Maßstäben der europäischen Gemeinschaft gefertigt. Durch regelmäßige Audits und Materialtests stellen wir weiterhin sicher, dass die verwendeten Bauteile stets den Richtlinien entsprechen und die Produktion, soweit es der Stand der Technik entspricht, umweltfreundlich verläuft.

Die ROHS Richtlinie ist ein wichtiger Schritt für die Erhaltung unserer Umwelt zu sorgen und die Schöpfung für unsere Nachkommen zu erhalten. Wir als Hersteller fühlen uns verpflichtet, unseren Beitrag dazu zu leisten.

WEEE - Entsorgung von Elektro- und Elektronkaltgeräten

Jährlich landen tausende Tonnen umweltschädlicher Elektronikbauteile auf den Deponien der Welt. Um eine bestmögliche Entsorgung und Verwertung von elektronischen Bauteilen zu gewährleisten, hat die Europäische Gemeinschaft die WEEE Richtlinie geschaffen.

Das WEEE-System (Waste of Electrical and Electronical Equipment) ist vergleichbar dem bereits seit Jahren umgesetzten System des "Grünen Punkt". Die Hersteller von Elektronikprodukten müssen dabei einen Beitrag zur Entsorgung schon beim In-Verkehr-Bringen der Produkte leisten. Die so eingesammelten Gelder werden in ein kollektives Entsorgungssystem eingebracht. Dadurch wird die sachgerechte und umweltgerechte Demontage und Entsorgung von Altgeräten gewährleistet.

Als Hersteller sind wir direkt dem deutschen EAR-System angeschlossen und tragen unseren Beitrag dazu. (Registration in Deutschland: DE41027552)

Für die Markengeräte von AMERICAN DJ und AMERICAN AUDIO heißt das, dass diese für Sie kostenfrei an Sammelstellen abgegeben werden können und dort in den Verwertungskreislauf eingebracht werden können. Die Markengeräte unter dem Label ELATION professional, die ausschließlich im professionellen Einsatz Verwendung finden, werden durch uns direkt verwertet. Bitte senden Sie uns diese Produkte am Ende Ihrer Lebenszeit direkt zurück, damit wir deren fachgerechte Entsorgung vornehmen können.

Wie auch die zuvor erwähnte ROHS, ist die WEEE ein wichtiger Umweltbeitrag und wir helfen gerne mit, die Natur durch dieses Entsorgungskonzept zu entlasten.

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontakt: info@americandj.eu

Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands Tel: +31 45 546 85 00 Fax: +31 45 546 85 99 info@americandj.eu www.americandj.eu